



FALTANLEITUNG
BBF
„MILANO“


1. Ausgangsposition



2. Kurbel links nach oben und Sattelstütze komplett einschieben



3. Sicherung Vorbauscharnier lösen und Hebel umlegen

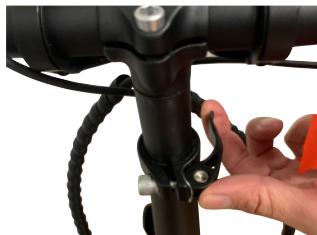

4. Vorbau falten und Oberteil herausziehen bis Bremshebel und Griffe am Rahmen vorbeikommen (ca. so weit bis Unterkante Oberteil in Klemmung sichtbar) auf freigängigkeit der Züge achten



5. Sicherung Rahmenscharnier öffnen und Hebel umlegen



6. Rahmen falten und auf Freigängigkeit der Züge achten



**Vertrieb durch BBF BIKE GmbH Carenaallee 08 · 15366 Hoppegarten
www.bbf-bike.de · info@bbf-bike.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Stand: 22. Oktober 2019**